


Programmeren van zender 'Cardin'

Door gebruik van een reeds aangeleerde zender

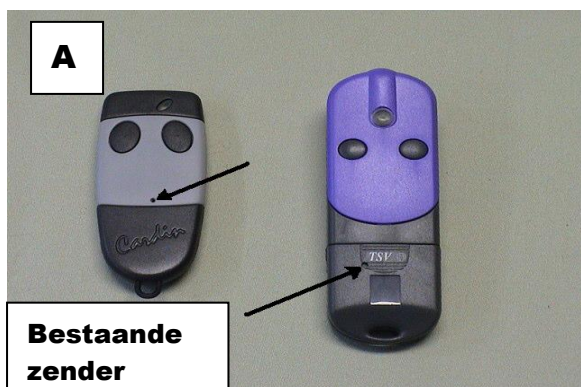

MAX. 2 SEC.



MAX 2 SEC.



Voor U begint :

- De programmatie van nieuwe zenders kan uitgevoerd worden zonder de behuizing van de ontvanger te openen, indien de jumper 'J2' gesloten is (remote memo); dit is meestal standaard zo ingesteld.
- Bij het programmeren zal de ontvanger geluidssignalen geven ter bevestiging; zorg dat U zich in de buurt van de ontvanger / motor bevindt zodat U deze 'bieps' kan horen en ook zeker binnen het zendbereik van de installatie bent.
- Lees eerst de volledige handleiding, omdat er tussen de verschillende stappen max. 2 seconden pauze mag zijn.
- **Stap A:** Druk op de ingebouwde knop 'MR' van een reeds geprogrammeerde zender met behulp van een naald of paperclip door het gaatje aan de voorkant van de zender.
- U hoort een kort 'biepsignaal'
- **Stap B:** Druk op de gewenste kanaalknop van deze bestaande zender. (de poort mag niet reageren)
- U hoort een 'biep' van 1 seconde.
- **Stap C:** Druk op de knop van hetzelfde kanaal van de nieuw aan te leren zender(s).
- U hoort 2 'bieps' van een halve seconde.
- Daarna zal de ontvanger een lang biepsignaal van 5 seconden geven om de programmatie te beëindigen.
- De nieuwe zender is nu klaar voor gebruik; Indien dit niet het geval is of indien U het lange biepsignaal hoorde vooraleer U stap C uitvoerde, dient U te herbeginnen. Succes.

T.S.V. BV
Veldenstraat 26
2470 Retie

Tel.014/37.09.37
www.tsv.be
E-mail : tsv@tsv.be

Kinderslot-functie: bij het indrukken van een toets gaat de rode led direct branden; in de kinderslot-modus moet je drie impulsen geven. Om deze functie aan of uit te zetten druk je de inwendige knop in totdat de rode led begint te knipperen.